APPLEDORE Briel Computers Replica-1 Plus

v1.1




Il connettore tastiera della Replica-1 Plus rispecchia la piedinatura dell'Apple II/II+, pertanto la linea CLRSCR non è presente. Per poter usare tale funzione con *Appledore* è dunque necessario aggiungere un cavetto a uno dei pin non usati, sia lato Replica-1 Plus sia su *Appledore*.

The keyboard connector on the Replica-1 Plus reflects the pinout of the Apple II/II+, so the CLRSCR line is not present. To use this function with *Appledore* it is therefore necessary to add a wire to one of the unused pins, either on the Replica-1 Plus side or on the *Appledore*.

Mettete in atto tutte le precauzioni necessarie contro le scariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare i vostri dispositivi e collegate i due cavetti come nelle immagini.

Put in place all necessary precautions against electrostatic discharge that could damage your devices and connect the two wires as shown in the pictures.



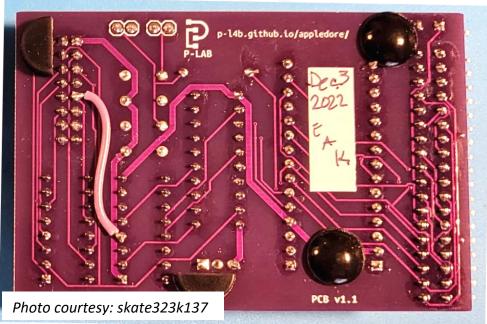

Su Appledore usate il connettore riservato all'Apple II/II+ e operate normalmente. On Appledore use the connector reserved for the Apple II/II+ and operate normally.

CREDITI/CREDITS

Mod concept, Testing and Pictures: skate323k137